



BEDIENUNGSANLEITUNG | MANUAL

Kinderwagen Bergsteiger Venedig



» Wichtige Informationen



Andere Sprachen / other languages:

Diese Anleitung ist auch auf Englisch unter folgendem Link abrufbar:
www.bergsteiger-kinderwagen.de/support

These instructions are also available in English at the following link:
www.bergsteiger-kinderwagen.de/support



24 Stunden Bergsteiger-Support:

Sie haben Fragen oder ein
fehlerhaftes Produkt erhalten?

Kontaktieren Sie den Hersteller direkt unter:
www.bergsteiger-kinderwagen.de/support



Sehr geehrte(r) Kunde(in),

de

wir gratulieren zu Ihrem neuen Kinderwagen. Wir sind uns sicher, dass Sie mit unserem Modell viel Freude haben werden.

Wir wissen, wie wichtig es ist, Ihrem Baby die Welt zu zeigen und der Welt Ihr Baby. Darum sind Sie und Ihr Baby am Wichtigsten für uns! Unsere Kinderwagen vereinen Sicherheit, Komfort und modernes Design, um die Ansprüche, die Sie als moderne Eltern an Kinderwagen stellen, vollkommen zu erfüllen. Wir möchten, dass Sie Ihr neues Familienleben mit allen Freiheiten und derselben Zufriedenheit genießen können, wie Sie es immer gewohnt waren.

Es birgt viele Risiken, wenn Sie den Kinderwagen nicht richtig einsetzen. Bitte nehmen Sie sich daher die Zeit, diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen. Ihr Kinderwagen wird Ihnen optimale Sicherheit bieten, wenn Sie den Anleitungen wie beschrieben folgen.



Warnhinweise

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung gründlich durch, bevor Sie den Kinderwagen in Gebrauch nehmen. Die Anleitung nicht zu befolgen, kann zu ernsthaften Schäden für Ihr Kind oder den Kinderwagen führen.

- **WARNUNG** – Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.
- **WARNUNG** – Dieses Produkt ist nicht zum Laufen oder Skaten geeignet.
- **WARNUNG** – Verwenden Sie den 5-Punkt-Gurt, sobald Ihr Kind sich selbstständig aufrichten kann.
- **WARNUNG** – Halten Sie Ihr Kind während des Auf- und Zuklappens vom Kinderwagen fern.
- **WARNUNG** – Jede am Griff befestigte Last beeinträchtigt die Stabilität des Kinderwagens.
- **WARNUNG** – Lassen Sie Ihr Kind nicht mit dem Kinderwagen spielen.
- **WARNUNG** – Nehmen Sie Ihr Kind aus dem Kinderwagen, bevor Sie Treppen oder Aufzüge benutzen.
- **WARNUNG** – Dieses Produkt ist nicht als dauerhafter Schlafplatz geeignet.
- **WARNUNG** – Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt schlafen.
- **WARNUNG** – Nutzen Sie die vollständig zurückgelehnte Position nur für kurze Schlafphasen.
- **WARNUNG** – Achten Sie darauf, dass das Gesicht Ihres Kindes frei bleibt, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

- **WARNUNG** – Verwenden Sie keine zusätzlichen Matratzen, Kissen oder weichen Einlagen.
- **WARNUNG** – Die flache Liegeposition ist nicht für längeres Schlafen gedacht.
- **WARNUNG** – Die Matratze der Babywanne ist ausschließlich so zu verwenden, wie sie geliefert wurde.
- **WARNUNG** – Entfernen Sie die Verpackung des Kinderwagens, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- **WARNUNG** – Dieser Kinderwagen ist nur für ein Kind vorgesehen.
- **WARNUNG** – Den Kinderwagen nicht auf Treppen oder unebenen Flächen verwenden.
- **WARNUNG** – Der Sportsitz ist für Kinder von 6 bis 36 Monaten geeignet. Für jüngere Kinder ist die Babywanne zu verwenden.
- **WARNUNG** – Das maximale Benutzergewicht beträgt 15 kg.
- **WARNUNG** – Maximale Belastungen: Einkaufskorb 3 kg, Flaschenhalter 0,5 kg.
- **WARNUNG** – Halten Sie den Kinderwagen von offenem Feuer, heißen Gegenständen und offenen Flammen fern.
- **WARNUNG** – Legen Sie keine Gegenstände auf die Haube des Kinderwagens.
- **WARNUNG** – Die Polsterung des Sitzes darf eine Dicke von 25 mm nicht überschreiten.
- **WARNUNG** – Der Sicherheitsbügel darf nur im Sportsitz verwendet werden und nicht in der Babywanne.
- **WARNUNG** – Eine Überlastung oder ein fehlerhaftes Zusammenklappen kann den Kinderwagen beschädigen.
- **WARNUNG** – Verwenden Sie ausschließlich Original Bergsteiger Zubehör und Ersatzteile.
- **WARNUNG** – Vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung, dass alle Verriegelungsvorrichtungen vollständig eingerastet sind.
- **WARNUNG** – Für Neugeborene empfehlen wir die Verwendung der vollständig zurückgelehnten Position.
- **WARNUNG** – Die Feststellbremse muss eingerastet sein, bevor Sie Ihr Kind hineinsetzen oder herausnehmen.
- **WARNUNG** – Lasten, die an der Rückseite der Rückenlehne befestigt werden, beeinträchtigen die Stabilität des Kinderwagens.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile. Beschädigte Bauteile oder gelöste Nähte müssen ersetzt werden.
- Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.
- Dieser Kinderwagen erfüllt die europäische Sicherheitsnorm EN 1888.

Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es sichere Transport- und Ruhepositionen für kurze Zeiträume bietet. Es ist nicht als Schlafmöbel vorgesehen.



Reinigung

- Der Außenstoff und der Rahmen sollten mit lauwarmen Wasser und milder Seife gereinigt werden. Benutzen Sie dafür ein weiches Tuch. Den Stoff nicht in der Waschmaschine waschen.
- Bitte trocknen Sie den Kinderwagen nicht in starkem Sonnenlicht.
- Falls der Kinderwagen am Strand im Sand benutzt wird, waschen Sie bitte alle Metallteile des Kinderwagens ab, indem Sie diese mit dem Schlauch abspritzen, oder warmes Seifenwasser benutzen. Bitte trocknen Sie den Kinderwagen danach sorgfältig ab.
- Der Sitzbezug sollte nur von Hand gewaschen werden und die folgenden Anweisungen befolgt werden:



Nur Handwäsche



Nicht chemisch reinigen



In Wasser unter 30°



Nicht bügeln



Kein Bleichmittel (Chlor) verwenden



Nur eine milde Handseife verwenden

WARNUNG: Verwenden Sie keine unverdünnten neutralen Reinigungsmittel, Benzin oder andere organische Lösungsmittel zur Reinigung des Hauptgehäuses. Andernfalls kann das Schäden am Hauptgehäuse verursachen.

» Bergsteiger Venedig



Lieferumfang



- 1 Babywanne & Abdeckung
- 2 Sportwagenaufsatz
- 3 Sportwagenfußsack
- 4 Gestell
- 5 Einkaufskorb
- 6 Wickeltasche
- 7 Regencape
- 8 Moskitonetz



Aufbau



1 Sonnenverdeck	4 Aufsatz (Babywanne)
2 Verdeck	5 4x Chrom-Räder
3 Abdeckung	6 höhenverstellbarer Griff



7 Gestell
8 Einkaufskorb

AUFKLAPPEN DES GESTELLS

Heben Sie die Griff an und drücken Sie gleichzeitig mit dem Fuß auf die Hinterachse, bis ein Klickgeräusch zu hören ist. Lässt sich der Kinderwagen nicht auffalten, überprüfen Sie die Stellung der Sicherung (siehe unten).

ZUSAMMENKLAPPEN DES GESTELLS

Entfernen Sie vor dem Zusammenfalten den Aufsatz. Der optionale Bergsteiger Babyschalenadapter kann montiert bleiben. Ziehen Sie die beiden Hebel wie abgebildet zum Körper. Klappen Sie gegebenenfalls die Sicherung um (siehe Abbildung unten). Falten Sie anschließend das Gestell vollständig zusammen.

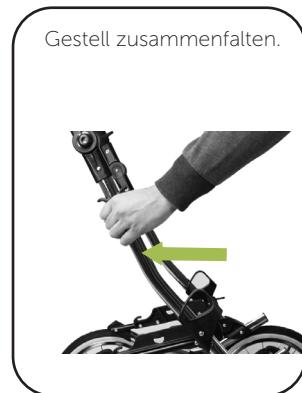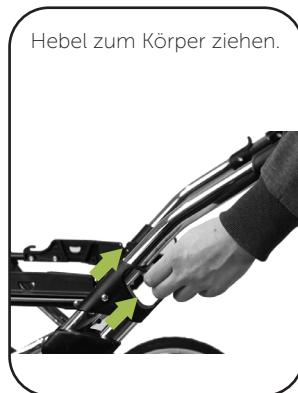

SICHERUNG

Das Gestell ist mit einer Sicherung ausgestattet, die den Kinderwagen vor ungewolltem Zusammenklappen schützt. Zum Zusammenklappen muss diese nach oben geklappt werden.



EIN- UND AUSBAU DER RÄDER

Entfernen Sie den Transportschutz und stecken Sie das Rad auf die Achse, bis ein Klickgeräusch ertönt. Zum Ausbauen der Räder drücken Sie den Knopf und ziehen Sie gleichzeitig die Räder von der Achse.

Transportschutz (aus Kunststoff) entfernen.




TRANSPORTSCHUTZ

Rad auf Achse stecken.
Bei Arretierung ertönt ein Klickgeräusch.



EINBAU

Knopf betätigen.
Gleichzeitig Rad von der Achse ziehen.

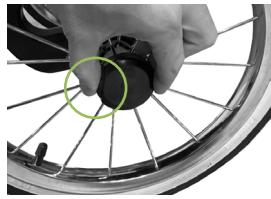


AUSBAU

EINSETZEN DER AUFSÄTZE

Zum Einsetzen der Aufsätze stecken Sie zunächst die Führungen des Aufsatzes in die vordere Öffnungen des Gestells. Anschließend senken Sie den Aufsatz langsam ab, bis die hinteren Führungen automatisch in die vorgesehenen Öffnungen einrasten.

Wichtig: Der Aufsatz darf erst verwendet werden, wenn er an allen vier Punkten korrekt eingerastet sind.

Führung vorne einsetzen.

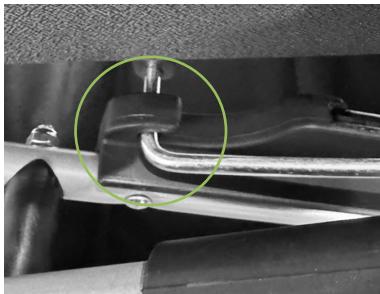

EINSETZEN VORNE


Führung hinten einsetzen.
Ein Klickgeräusch ertönt.



EINSETZEN HINTEN

HERAUSNEHMEN DER AUFSÄTZE

Lösen Sie den Sicherungsbügel und betätigen Sie beide roten Hebel am Rahmen auf der Unterseite des Aufsatzes. Die Hebel rasten ein. Sobald sie eingerastet sind, kann der Aufsatz entnommen werden.

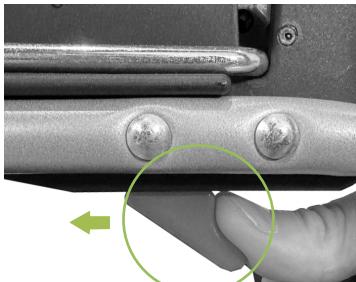

EINSETZEN DES BABYSCHALENADAPTERS (OPTIONAL)


Der Adapter ist an den Seiten mit einem „L“ und „R“ gekennzeichnet und zeigt die richtige Ausrichtung für die **Babyschale** an. Der Adapter selbst muss in korrekter Richtung wie unten abgebildet in das Gestell eingesetzt werden, da die Babyschale sonst nicht sicher befestigt werden kann! Montieren Sie den Adapter analog zur Anleitung für die Aufsätze.



EINSTELLEN DER RÜCKENLEHNE DES SPORTWAGENAUFSETZES

Die Rückenlehne (beim Sportwagenaufsetz) lässt sich stufenweise verstellen, indem Sie den Hebel unterhalb der Rückenlehne nach hinten ziehen.

WICHTIG: Betätigen Sie den Hebel immer vor dem Verstellen der Rückenlehne, da sonst Schäden am Aufsatz entstehen können!

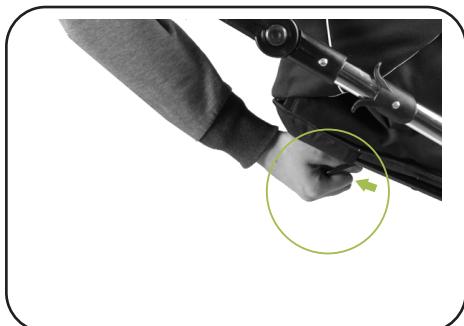

EINSTELLEN DES 5-PUNKT-SICHERHEITSGURTES

Der Gurt sollte stets an die Größe des Kindes angepasst und während der Nutzung immer angelegt werden. Da der Stoffbezug abnehmbar und waschbar ist, kann das Gurtsystem bei Bedarf vom Wagen entfernt werden. Zum Wiederanbringen des Gurtsystems führen Sie die Gurtanker durch die dafür vorgesehenen Gurtschlitzte: zwei im Schulterbereich und einen zwischen den Beinen. Achten Sie darauf, den Anker mit der schmalen Seite voran durch die Schlitze zu schieben. Nach der Montage ziehen Sie bitte kurz an den Gurten, um sicherzustellen, dass alles fest und korrekt befestigt ist.



Gurtsystem auf Größe des Kindes anpassen.



Gurtanker durch Gurtschlitzte führen.



Korrekt Sitz des Gurtankers prüfen.

5-PUNKT-SICHERHEITSGURT VERWENDEN

Vergewissern Sie sich vor dem Beginn, dass die Schultergurte, seitlichen Stützgurte sowie der Leistengurt locker und gelöst sind. Befestigen Sie anschließend die beiden Verschlüsse der seitlichen Stützgurte an den Seiten der Mittelpunkt-Schnalle. Nach dem Befestigen passen Sie die Schultergurte, die seitlichen Stützgurte und den Leistengurt an, indem Sie an den Gurten ziehen, bis sie sicher und fest sitzen.



Seitliche Verschlüsse in Mittelpunkt-Schnalle stecken. Es ertönt ein Klickgeräusch.



Gurte an Größe des Kindes anpassen.




Zum öffnen die Knöpfe der Mittelpunkt-Schnalle gleichzeitig betätigen.



Korrekt Sitz des Gurtsystems.
Die Gurte dürfen nicht verdreht sein!


GRIFF EINSTELLEN

Um die Höhe des Griffes einzustellen, drücken Sie gleichzeitig die beiden Knöpfe (1) am Lenker und bewegen Sie dann den Griff nach oben oder unten.

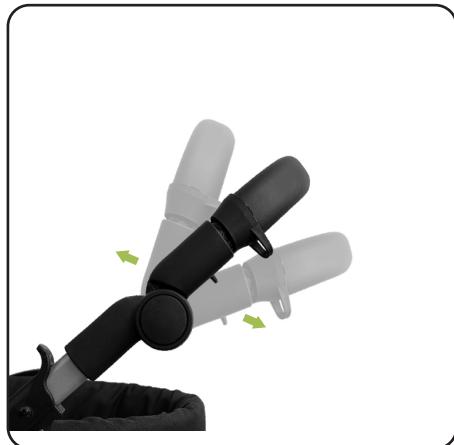

VERDECK EINSTELLEN

Um das Verdeck zu verstauen, drücken Sie den roten Knopf auf der Innenseite des Verdeckes auf der rechten Seite. Halten Sie den Knopf gedrückt und bringen Sie das Verdeck in die gewünschte Position.

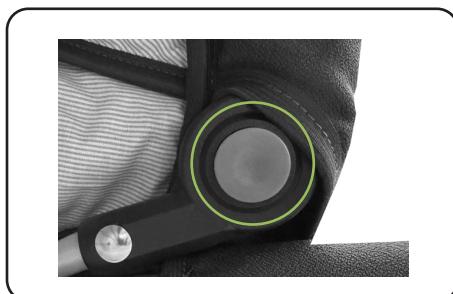

! Pflegehinweise

- Dieser Kinderwagen erfordert eine konstante Wartung.
- Das regelmäßige Einschmieren / Einfetten der beweglichen Komponenten / Teile (u.a. Bremse) verlängert die Lebensdauer des Wagens und erleichtert das Zusammen- und Auseinanderklappen.
- Beschädigte Schrauben oder Gegenstände bitte ersetzen oder reparieren.
- Überprüfen Sie mit Vorsicht die Bremsanlagen, die Sicherheitsgurte, die Räder, die Verschlussmechanismen, die Sitzfläche und die Klickverschlüsse. Diese müssen sich ständig in einem guten Zustand befinden.
- Die Bremsenteile, die Räder und die Reifen sind Verschleißteile und müssen im Notfall ersetzt werden.
- Um das Ausbleichen des Stoffs zu verhindern, vermeiden Sie es, den Kinderwagen in direktem Sonnenlicht abzustellen.
- Der Wagen darf nicht in Gebrauch genommen werden, falls er nicht richtig funktioniert oder kaputt ist.
- Wenn das Reifenprofil abgenutzt ist, sollte der Reifen ersetzt werden.
- Bitte lassen Sie den Kinderwagen niemals bei nasmem Wetter draußen stehen
- Trocknen Sie nasse / feuchte Stellen mit einem sauberen Tuch ab und nutzen Sie ein Multifunktionsspray um das Gestell vor Korrosion zu schützen.

Original Bergsteiger Zubehör

Für Ihren Kinderwagen ist Original Bergsteiger Zubehör erhältlich. Sonnenschirme, Fußsäcke, Kinderwagenlichter u.v.m. finden Sie unter folgendem Link:
www.bergsteiger-kinderwagen.de/zubehoer



Für Ihren Kinderwagen ist u.a. optional erhältlich:



✓ Fußsäcke



✓ Sonnenschirme



✓ Kinderwagenlichter



✓ Organizer



✓ Adapter



✓ Handwärmer



Original Bergsteiger Ersatzteile

de

Kinderwagen aus dem Hause Bergsteiger sind äußerst wartungsarm und zeichnen sich durch eine langlebige Qualität aus. Sollte dennoch einmal ein Defekt vorliegen, können Sie jegliche Ersatzteile nachordern. Auch Verschleißteile wie Schläuche oder Reifen können Sie direkt unter folgendem Link erwerben:
www.bergsteiger-kinderwagen.de/ersatzteile



Für Ihren Kinderwagen sind nahezu jegliche Ersatzteile erhältlich:



✓ Reifen



✓ Schläuche



✓ u.v.m.

Bergsteiger Produkte GmbH
Kielweg 78
49356 Diepholz
Ust-IdNr.: DE 271112506
AG Walsrode HRB-Nr.: DE 202472

web: www.bergsteiger-kinderwagen.de
support: www.bergsteiger-produkte.de/support
social: instagram.com/bergsteigerkinderwagen

» Important information



Andere Sprachen / other languages:

Diese Anleitung ist auch auf Englisch unter folgendem Link abrufbar:
www.bergsteiger-kinderwagen.de/support

These instructions are also available in English at the following link:
www.bergsteiger-kinderwagen.de/support



24 hour customer service

Problems handling your pram?
Received a faulty product?

Contact our customer service:
www.bergsteiger-kinderwagen.de/support



Dear customer,

Congratulations on your new pram! We are confident that you will experience many years of joy with our model.

We know exactly how important it is to show the world your baby and for your baby to have a look around. That's why you and your baby are so important to us! Our prams combine safety, comfort and a modern design in order to completely meet your demands as modern parents. We want you to lead your new family life with every liberty and the same amount of satisfaction that you are used to.

Not using the pram properly can entail a considerable amount of risk. So please take the time to read this instruction manual carefully. Your pram will provide you with optimal safety, if you follow the instructions described here.



Warnhinweise

Please read these operating instructions carefully before using the stroller. Failure to follow the instructions may result in serious damage to your child or the baby carriage.

- **WARNING** – Never leave your child unattended.
- **WARNING** – This product is not suitable for running or skating.
- **WARNING** – Use the 5-point harness as soon as your child can sit upright unaided.
- **WARNING** – Keep your child away from the stroller during folding and unfolding.
- **WARNING** – Any load attached to the handle will affect the stability of the stroller.
- **WARNING** – Do not allow your child to play with the stroller.
- **WARNING** – Remove your child from the stroller before using stairs or elevators.
- **WARNING** – This product is not intended for permanent sleeping.
- **WARNING** – Do not allow your child to sleep unattended.
- **WARNING** – Use the fully reclined position only for short naps.
- **WARNING** – Ensure your child's face is always uncovered to avoid the risk of suffocation.

- **WARNING** – Do not use additional mattresses, pillows, or soft inserts.
- **WARNING** – The flat lying position is not intended for prolonged sleeping.
- **WARNING** – The mattress of the carrycot must be used only as supplied.
- **WARNING** – Remove the stroller packaging to avoid the risk of suffocation.
- **WARNING** – This stroller is intended for only one child.
- **WARNING** – Do not use the stroller on stairs or uneven surfaces.
- **WARNING** – The sports seat is suitable for children from 6 to 36 months. For younger children, the carrycot must be used.
- **WARNING** – The maximum user weight is 15 kg.
- **WARNING** – Maximum loads: shopping basket 3 kg, bottle holder 0.5 kg.
- **WARNING** – Keep the stroller away from open flames, hot objects, and heat sources.
- **WARNING** – Do not place any objects on the stroller hood.
- **WARNING** – The seat padding must not exceed a thickness of 25 mm.
- **WARNING** – The safety bar may only be used with the sports seat and not with the carrycot.
- **WARNING** – Overloading or incorrect folding may damage the stroller.
- **WARNING** – Use only original Bergsteiger accessories and spare parts.
- **WARNING** – Ensure all locking mechanisms are fully engaged before each use.
- **WARNING** – For newborns, we recommend using the fully reclined position.
- **WARNING** – The parking brake must be engaged before placing your child in or removing your child from the stroller.
- **WARNING** – Loads attached to the back of the seat will impair the stability of the stroller.
- Check all parts regularly. Damaged components or loose seams must be replaced.
- Keep this manual in a safe place.
- This stroller complies with the European safety standard EN 1888.

This product is designed to provide safe transport and resting positions for short periods only. It is not intended to function as sleeping furniture.



Reinigung

en

- The outer fabric and the frame should be cleaned with lukewarm water and mild soap. Use a soft cloth for this. Do not wash the fabric in a washing machine.
- Do not dry the stroller in direct strong sunlight.
- If the stroller is used on the beach or in sand, please rinse all metal parts with a hose or wash them with warm soapy water. Dry the stroller thoroughly afterwards.
- The seat cover should be hand-washed only and the following instructions should be observed:



Hand wash only



Do not dry clean



In water below 30 degrees



Do not iron



Do not use bleach (chlorine)



Use only a mild hand soap

WARNING: Do not use undiluted, neutral detergents, benzine, or other organic solvents to clean the main body, as this may cause damage to the main body.

» Bergsteiger Venedig

✓ Scope of Delivery



- 1 Carrycot & Cover
- 2 Stroller Seat
- 3 Stroller Footmuff
- 4 Frame
- 5 Shopping basket
- 6 Changing Bag
- 7 Rain Cover
- 8 Mosquito Net

✓ Assembly




1 Sun Canopy	4 Attachment (Carrycot)	7 Frame
2 Canopy	5 4x Wheels	8 Shopping Basket
3 Cover	6 Height-Adjustable Handle	

UNFOLDING THE FRAME

Lift the handle and simultaneously press down on the rear axle with your foot until you hear a clicking sound. If the stroller cannot be unfolded, check the position of the safety lock (see below).

FOLDING THE FRAME

Remove the seat unit before folding the stroller. The optional Bergsteiger infant car seat adapter can remain attached. Pull both levers towards your body as shown. If necessary, flip the safety lock (see illustration below). Then fold the frame completely.

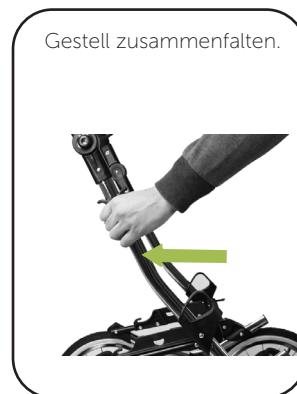

LOCK

The frame is equipped with a safety lock that prevents the stroller from folding unintentionally. To fold the stroller, this lock must be flipped upward.



INSTALLATION AND REMOVAL OF REAR WHEELS

Remove the transport lock and slide the wheel onto the axle until you hear a clicking sound. To remove the wheels, press the button while simultaneously pulling the wheels off the axle.

Remove the transport lock (made of plastic).



TRANSPORT LOCK

Slide the wheel onto the axle until it clicks.



INSTALLATION

Press the button and pull the wheel off the axle simultaneously.




REMOVAL

INSTALLATION OF ATTACHMENTS

To install the attachments, first insert the guides of the attachment into the front openings of the frame. Then slowly lower the attachment until the rear guides automatically lock into the designated openings.

Important: The attachment must only be used when it is properly locked into place at all four points.

Insert the front guide.

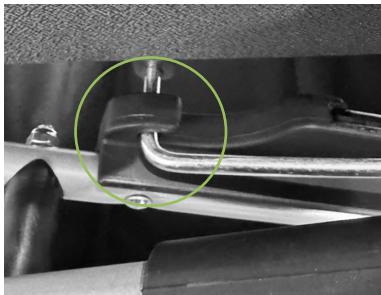

INSERT FRONT


Insert the rear guide until a clicking sound is heard.



INSERT REAR

REMOVAL OF ATTACHMENTS

Release the safety latch and press both red levers on the frame underneath the attachment. The levers will lock into place. Once they are engaged, the attachment can be removed.

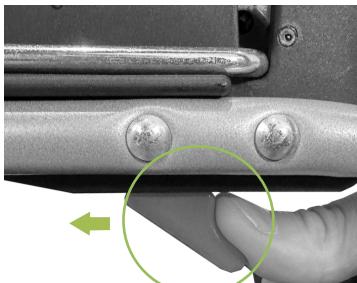

INSTALLING THE INFANT CAR SEAT ADAPTER (OPTIONAL)


The adapter is marked with an „L“ (left) and „R“ (right) on the sides, indicating the correct orientation for the infant car seat. The adapter must be inserted into the frame in the correct direction, as shown below, to ensure the car seat can be securely attached. Install the adapter following the same instructions as for the attachments.



ADJUSTING THE BACKREST OF THE STROLLER SEAT

The backrest (on the stroller seat) can be adjusted in stages by pulling the lever located underneath the backrest upward.


IMPORTANT: Always operate the lever before adjusting the backrest to prevent damage to the seat!

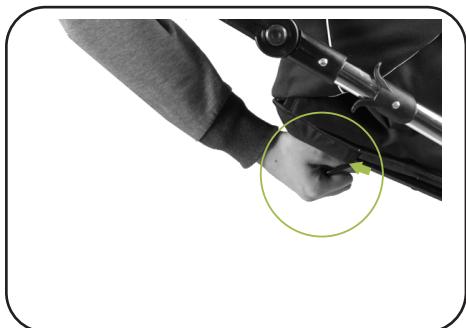

ADJUSTING THE 5-POINT SAFETY HARNESS


The harness should always be adjusted to fit the child's size and must be worn at all times during use. Since the fabric cover is removable and washable, the harness system can be detached from the stroller if needed.

To reattach the harness system, guide the harness anchors through the designated slots: two in the shoulder area and one between the legs. Make sure to insert the anchors with the narrow side first through the slots. After installation, give the harness straps a gentle pull to ensure everything is securely and correctly fastened.

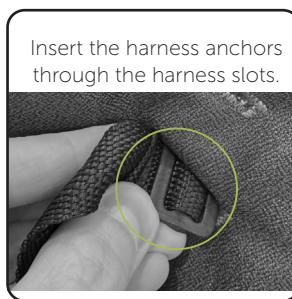



USING THE 5-POINT SAFETY HARNESS

Before starting, make sure that the shoulder straps, side support straps, and crotch strap are loose and untangled. Then, attach the two buckles of the side support straps to the sides of the central buckle. After fastening, adjust the shoulder straps, side support straps, and crotch strap by pulling on the straps until they fit securely and snugly.

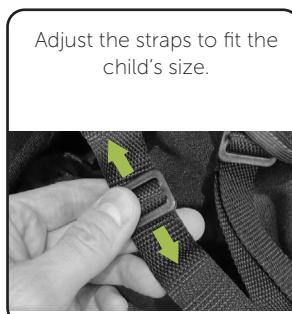


ADJUST THE HANDLE

To adjust the handle height, simultaneously press both buttons (1) on the handlebar and then move the handle up or down.

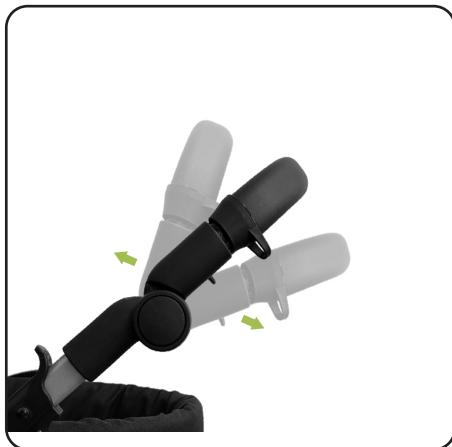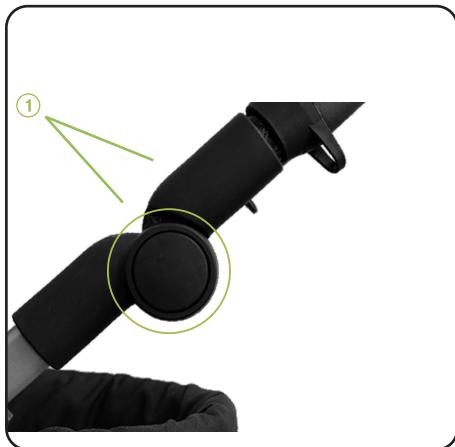

ADJUST THE CANOPY

To adjust the canopy, press the red button on the inside of the canopy on the right side. Hold the button down and move the canopy to the desired position.

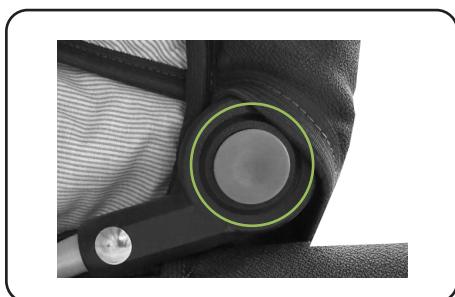

! Care Instructions

en

- This stroller requires regular maintenance.
- Regular lubrication of moving components/parts (including the brake) extends the lifespan of the stroller and makes folding and unfolding easier.
- Replace or repair damaged screws or parts.
- Carefully check the braking system, safety harnesses, wheels, locking mechanisms, seat surface, and click fasteners. These must always be in good condition.
- Brake components, wheels, and tires are wear parts and must be replaced when necessary.
- To prevent fading of the fabric, avoid leaving the stroller in direct sunlight.
- Do not use the stroller if it is not functioning properly or is damaged.
- If the tire tread is worn, the tire should be replaced.
- Never leave the stroller outside in wet weather. Dry wet or damp areas with a clean cloth and use a multi-purpose spray to protect the frame from corrosion.



Original Bergsteiger accessories

Practical, original Bergsteiger accessories are available for your pram. These have been specially developed for your pram. Find wonderful parasols, matching adapters, warm multi-purpose footmuffs and much more at:
www.bergsteiger-kinderwagen.de/zubehoer



Following accessories (and much more) are available:



✓ footmuffs



✓ parasols



✓ pram lights



✓ organizer



✓ adapter



✓ handmuffs



Original Bergsteiger spare parts

en

Pram manufactured by Bergsteiger are extremely low-maintenance and are characterized by their quality and durability. Our designs are sturdy and carefully conceived. With the proper care, you will enjoy your pram for a very long time. However, should there be a defect of any kind, you can order the required spare parts. Wear parts such as hoses or tyres can also be purchased directly on the following website: www.bergsteiger-kinderwagen.de/ersatzteile



All required spare parts are available:



✓ tyres



✓ tubes



✓ etc.

Bergsteiger Produkte GmbH
Kielweg 78
49356 Diepholz
Ust-IdNr.: DE 271112506
AG Walsrode HRB-Nr.: DE 202472

web: www.bergsteiger-kinderwagen.de
support: www.bergsteiger-produkte.de/support
social: instagram.com/bergsteigerkinderwagen

KINDERWAGENSETS,
DIE GLÜCKLICH MACHEN.



www.bergsteiger-kinderwagen.de


bergsteiger
KINDERWAGEN