

Bergsteiger Florenz: Montagehinweise

Befestigungsmaterial für Korb, Licht und vorderes Schutzblech:


- a) 4x Schraube 15 mm (länge)
- b) 1x Schraube 30 mm (länge) + Unterlegscheibe + Mutter
- c) 1x Schraube 50 mm (länge) + 2x Unterlegscheibe + Mutter
- d) 1x Befestigungsplatte des Korbs
- e) 4x Schraube schwarz + Mutter
- f) 1x Befestigungsplatte der Korbstrebe
- g) 1x Befestigungsstrebe des Vorderlichts

Hinweis: Einige Schrauben sind möglicherweise bereits vormontiert, z.B. am Licht, und liegen nicht einzeln in einer Tüte bei.




1.) Befestigung des vorderen Schutzblechs:

Führen Sie das Schutzblech von hinten an die Gabel und befestigen Sie dies mit der 50 mm Schraube (c). Nutzen Sie dabei vorne und hinten jeweils eine Unterlegscheibe. Schrauben Sie die Streben des Schutzblechs mit der 15 mm Schraube (a) an das Gabelende.

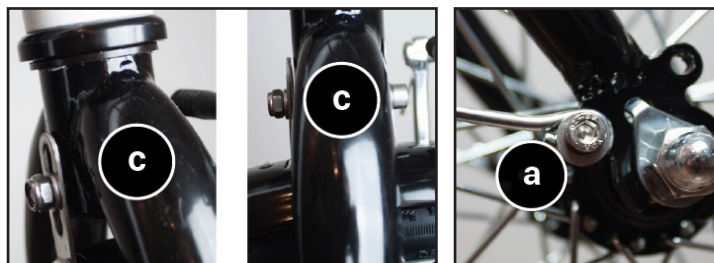


2.) Befestigung des Korbs:

Zur Montage wird die Befestigungsstrebe des Vorderlichts (g) unter den Korb gehalten, die Korbstrebe darübergelegt und anschließend die Befestigungsplatte der Korbstrebe (f) von oben aufgesetzt. Danach alles mit zwei schwarzen Schrauben (e) von innen fixieren und außen mit Muttern sichern.

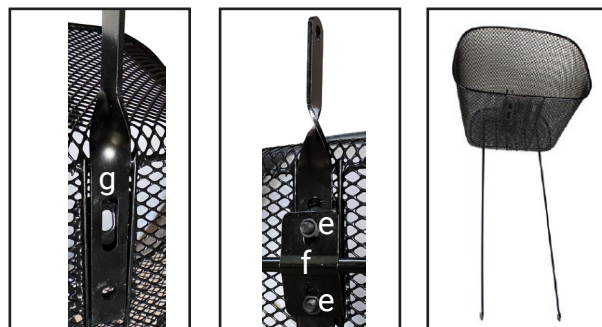

Befestigen Sie die Korbstrebe an den Gabelenden mit zwei 15 mm Schrauben (a) und einer Unterlegscheibe. Der Korb kann nun oben an der Lenkervorrichtung montiert werden. Nutzen Sie hierfür die beiden schwarzen Schrauben (f) und die Befestigungsplatte des Korbs (d). Die Befestigungsplatte wird innen, die Unterlegscheiben außen verwendet.

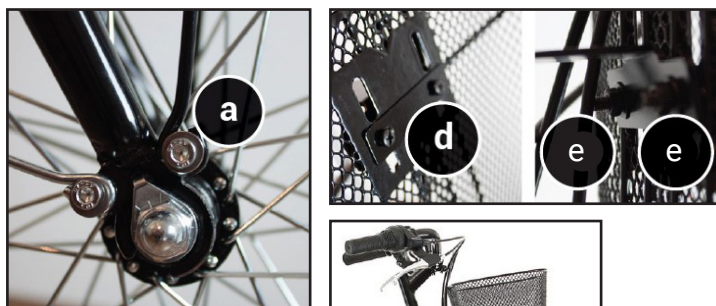

3.) Befestigung des Lichts:

Zum Schluss kann das Licht montiert werden. Befestigen Sie dies mit der 30 mm Schraube (b) an die Befestigungsplatte (d).




Wir wünschen Ihnen allseits gute Fahrt und viel Spaß mit Ihrem Citybike!

Bergsteiger Florenz: assembly instructions

Fastening material for basket, light and front fender:


- a) 4x Screw 15 mm (length)
- b) 1x Screw 30 mm (length) + washer + nut
- c) 1x Screw 50 mm (length) + 2x washers + nut
- d) 1x Mounting plate for the basket stay
- e) 4x Black screw + nut
- f) 1x Mounting plate for the basket stay
- g) 1x Mounting bracket for the front light

Note: Some screws may already be pre-installed, e.g. on the light, and are not included separately in a bag.

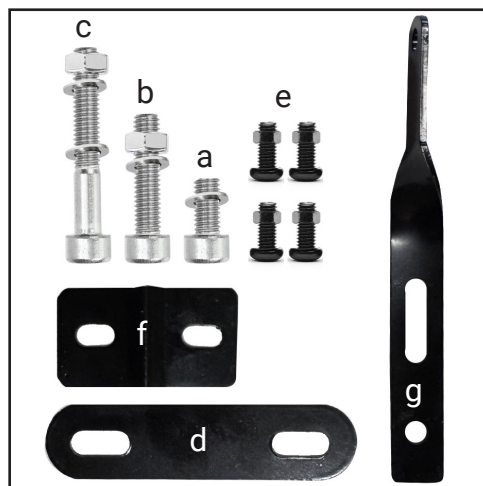


1.) Fastening the front fender:

Guide the fender to the fork from behind and fasten it with the 50 mm screw (c). Use one washer at the front and one at the back. Screw the fender stays to the fork end with the 15 mm screw (a).

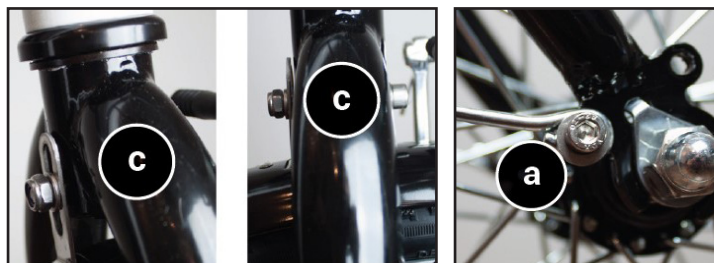


2.) Fastening the basket:

For assembly, hold the mounting bracket for the front light (g) underneath the basket, place the basket stay on top, and then position the mounting plate for the basket stay (f) over both. Then fix everything from the inside using two black screws (e) and secure it on the outside with nuts.

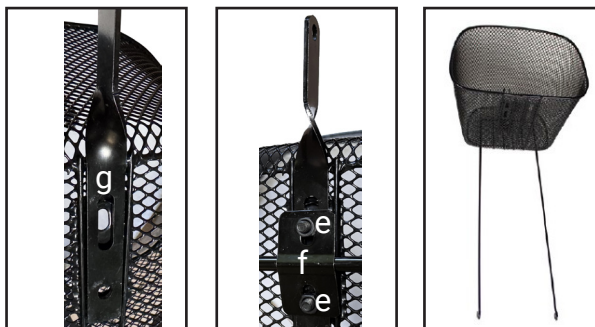

Attach the basket brace to the fork ends with two 15 mm bolts (a) and a washer. The basket can now be mounted on top of the handlebar device. Use the two black screws (f) and the basket mounting plate (d) for this. The mounting plate is used on the inside, the washers on the outside.

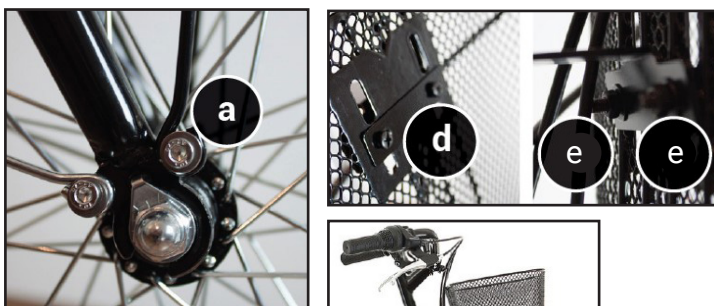

3.) Fastening the light:

Finally, the light can be mounted. Secure this to the mounting plate (d) with the 30 mm screw (b).



We wish you a good ride and a lot of fun with your city bike!