


Bergsteiger Monaco: Zusätzliche Montagehinweise

Montage der Stützräder

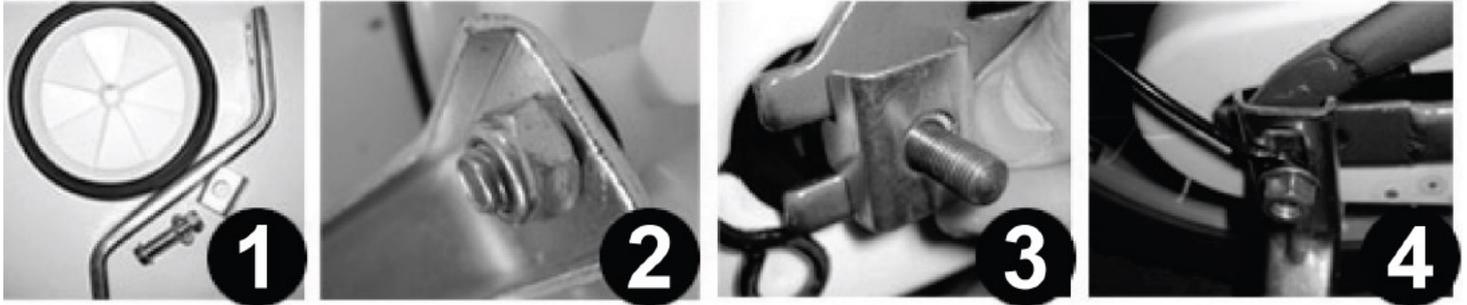

Nehmen Sie die lange Schraube und schieben Sie diese durch den Reifen. Stülpen Sie die Unterlegscheibe darüber, dann das Halteeisen des Stützrades und schrauben Sie alles mit der Mutter fest (Bild 2). Verfahren Sie mit dem anderen Stützrad genauso. Entfernen Sie nun die Hutmuttern an der Achse des Hinterrades. Stecken Sie die Metallarretierung auf die Achse (Bild 3). Nun können Sie das Stützrad mit der Achsmutter wieder festziehen. **Die Stützräder sollten fest auf der Achse sitzen.**

Lenker einstellen



Durch lösen der Lenkkopfschraube (Bild 1) kann die Höhe und der Winkel des Lenkers eingestellt werden. Wenn Sie die Klemmschraube (Bild 2) lösen, haben Sie die Möglichkeit, die Neigung des Lenkers auf die Bedürfnisse des Kindes einzustellen.

Hinweis:

Als kleines Dankeschön legen wir eine große DingDong-Klingel bei. Diese kann bei Bedarf allerdings auch gegen die schwarze Standardklingel getauscht werden (liegt ebenfalls bei).



Wir wünschen Ihnen allseits gute Fahrt und viel Spaß mit Ihrem neuen Fahrrad!

