


SCHUTZBLECH VORNE

1. Befestigen Sie die Gabelklemmung (besteht aus zwei Kunststoffteilen) am Schutzblech nach folgendem Schema.

WICHTIG: Achten Sie darauf, dass die beiden rot markierten Nasen der Gabelklemmung wie abgebildet in die Schiene des Schutzblechs eingelassen sind.

Mutter der Gabelklemmung „oben“

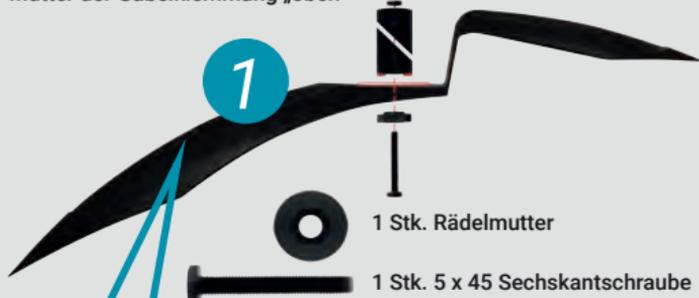

HINWEIS: Prüfen Sie im Vorfeld, ob die kleine oder die große Gabelklemmung besser passt. Mit dem zusätzlichen Distanzring und dem Abstandsgummi können Sie das Schutzblech perfekt in die Gabel einpassen.

 1 Stk. kleine Gabelklemmung

 1 Stk. große Gabelklemmung

 1 Stk. Abstandsgummi

 1 Stk. Distanzring für Gabelklemmung

2. Lassen Sie die Schraube möglichst weit geöffnet und schieben Sie die Gabelklemmung in die Gabelöffnung. Schrauben Sie die Klemmung dann mit der Rädelmutter fest. Eventuell muss das Vorderrad vor der Montage herausgenommen werden. **Fertig.**

HINWEIS: In wenigen Fällen können sich Schweißperlen in dem Gabelrohr befinden. In diesem Fall verwenden Sie bitte die kleinere Gabelklemmung oder feilen Sie das Gabelrohr etwas frei. Alternativ können Sie aber auch die folgende Montagemöglichkeit verwenden:



Alternative Montagemöglichkeit

Ein weitere Montagemöglichkeit ist es, das Schutzblech direkt mit der Gabel zu verschrauben. Dafür muss sich in der Gabel an passender Stelle bereits ein Bohrloch befinden.



 1 Stk. Rädelmutter

 1 Stk. 5 x 45 Sechskantschraube

 1 Stk. M6 Mutter

- + Für Fahrräder von 20" bis 24" geeignet
- + extrem leichtes & flexibles Material
- + einfache Montage

SCHUTZBLECH HINTEN

1. Schrauben Sie die große Kunststoffhalterung fest.

1

2 Stk. 3 x 10 Kreuzschlitzschraube



Hinweis: Messen Sie im Vorfeld den Durchmesser Ihrer Sattelstütze und verwenden Sie die passende Klemmung. Es gibt folgende vier Standardmaße bei Fahrrädern. Diese sind auf den Kunststoffteilen aufgedruckt.



Ø34.8

Verwenden Sie die Sattelklemmung mit dem Aufdruck „Ø34.8“.



Ø31.8

Verwenden Sie die Sattelklemmung mit dem Aufdruck „Ø31.8“.



Ø28.6

Verwenden Sie die Sattelklemmung mit dem Aufdruck „Ø31.8“ und zusätzlich den Distanzring mit dem Aufdruck „Ø28.6“.



Ø25.4

Verwenden Sie die Sattelklemmung mit dem Aufdruck „Ø31.8“ und zusätzlich den Distanzring mit dem Aufdruck „Ø25.4“.

2. Befestigen Sie die Sattelklemmung am Schutzblech nach folgenden Schema. **Fertig.**



1 Stk. 5 x 20 Sechskantschraube

1 Stk. 5 x 20 Rundkopfschraube

2 Stk. M6 Mutter

1 Stk. Rädelmutter



bergsteiger

www.bergsteiger-fahrrad.de